CL-06AU-GN 18 通道现场电源分配模块（24VDC/0VDC/PE）

1 模块特点

- ◆ 支持现场电源分配，输出 24VDC/0VDC/PE
- ◆ 支持扩展 18 通道，6 通道 24VDC 输出，6 通道 0VDC 输出，6 通道 PE 输出
- ◆ 无需组态，不占用槽位数

2 技术参数

环境参数	
垂直安装工作温度	-25℃~50℃
水平安装工作温度	-25℃~60℃
相对湿度	5~95%RH 无冷凝
存储温度	-30℃~75℃
存储湿度	5~95%RH 无冷凝
制造测试温度	-30℃~65℃
防护等级	IP20
输出参数	
通道数	6 通道 24VDC 电位分配输出 6 通道 0VDC 电位分配输出 6 通道 PE 电位分配输出

⚠警告

意外的设备操作

- **请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。**

未按说明操作则设备提供的保护可能会失效，可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

3 硬件接口

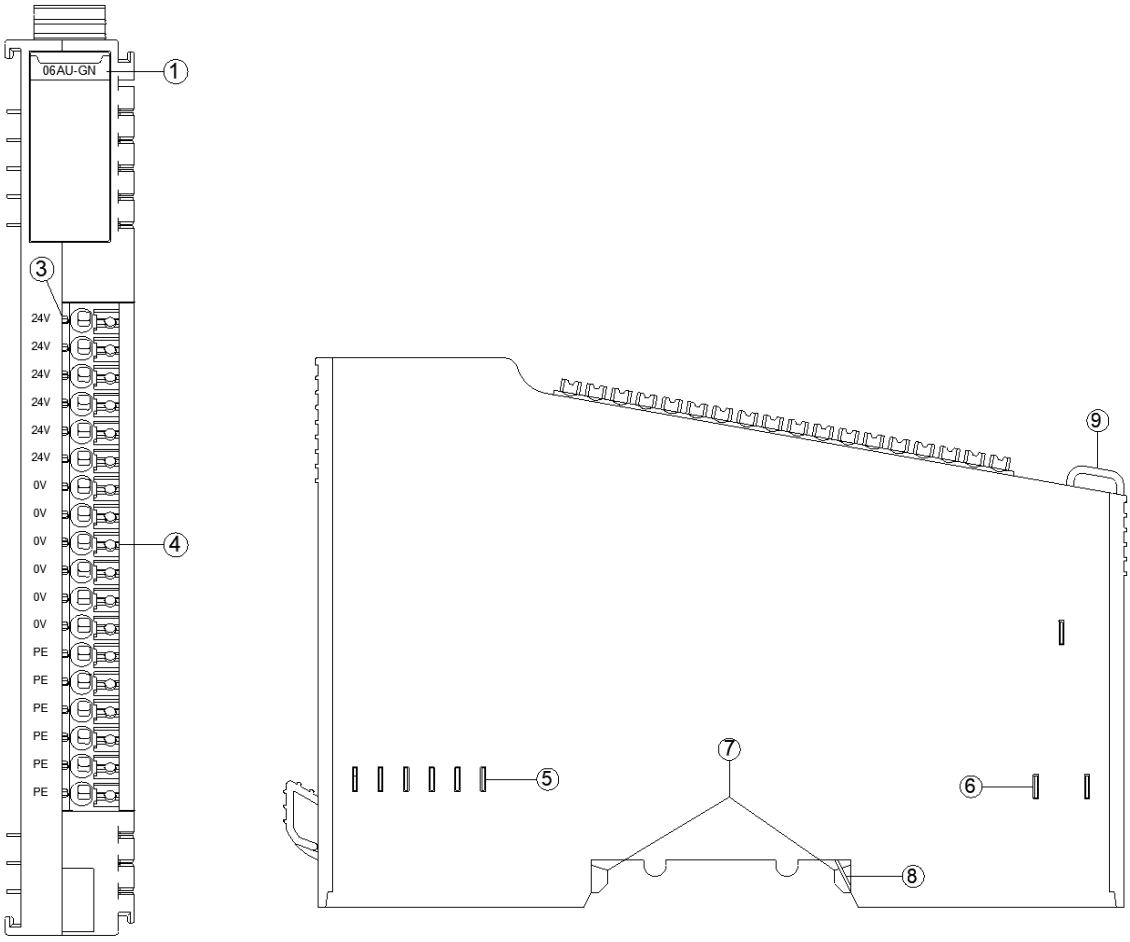

① 模块型号

② (无)

③ (无)

④ 接线端子和标识

⑤ 内部总线

⑥ 现场电源

⑦ 卡扣

⑧ 接地弹片

⑨ 线束固定

3.1 LED 指示灯定义

无指示灯

3.2 接线端子定义

端子序号	定义	说明
1	24VDC	24VDC 输出
2		
3		
4		
5		
6		
7	0VDC	0VDC 输出
8		
9		
10		
11		
12		
13	PE	PE 输出
14		
15		
16		
17		
18		

冷压端子端接时，应严格按照相应的端接规范或要求进行端接和查看，并按对应的节点序号端接。导线需要采用铜导线且线芯大于 0.2mm²、小于 1mm²。冷压端子参数参考如下：

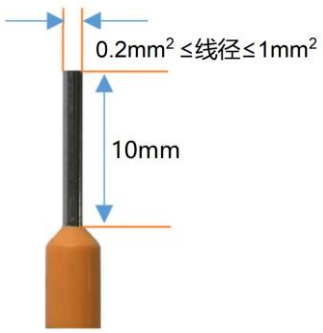

⚠警告

意外的设备操作

- 剥去导线绝缘层的长度大于 10mm 以保证信号可靠连接。
- 导线需要采用铜导线且线芯大于等于 0.2mm²、小于等于 1mm²，以保证信号可靠连接。
- 冷压端子端接时，应严格按照相应的端接规范或要求进行端接和查看，并按对应的节点序号端接。
- 冷压端子在未正确衔接或彻底锁紧前，禁止通电。

未按说明操作则设备提供的保护可能会失效，可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

⚠危险

火灾危险

- 仅针对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的接线规则。

未按说明操作则设备提供的保护可能会失效，可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

⚠警告

意外的设备操作

- 请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

未按说明操作则设备提供的保护可能会失效，可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

4 接线图

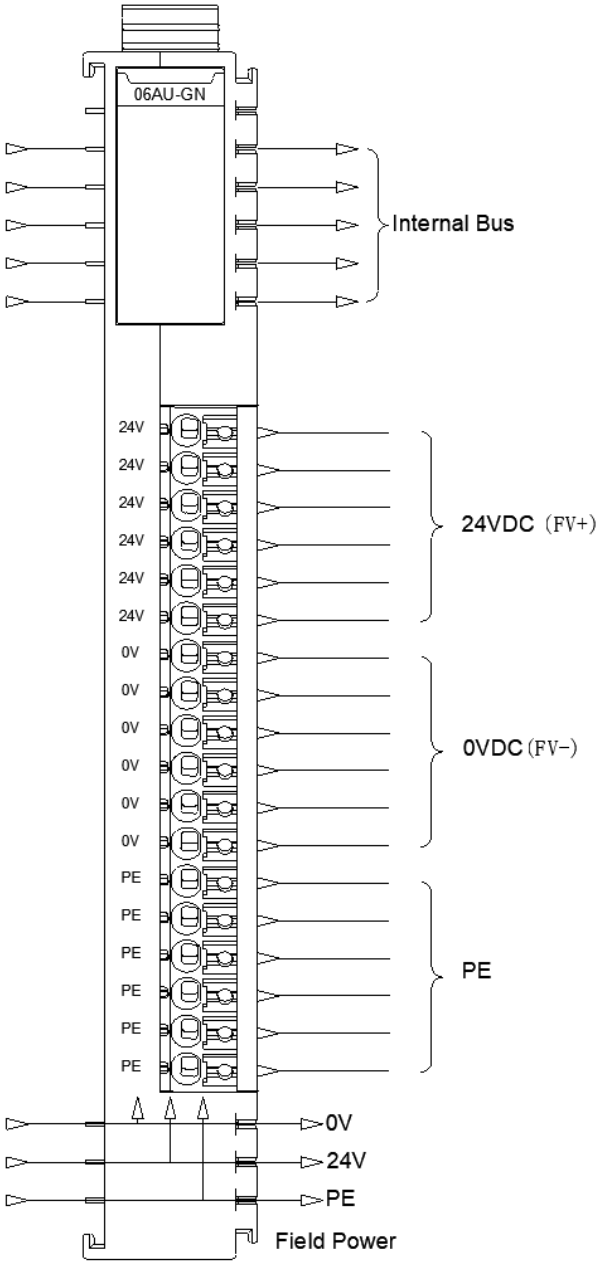

注意

设备无法操作

- 通道拆线时，请勿使用超过为此端子指定的最大按压力来压接弹簧端子，否则可能破坏弹簧端子回弹力，影响端子回弹。
- 通道拆线时，请勿使用尖锐的工具按压弹簧端子，否则会损坏弹簧端子。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

5 过程数据定义

无过程数据。

6 配置参数定义

无配置参数。

A 尺寸图

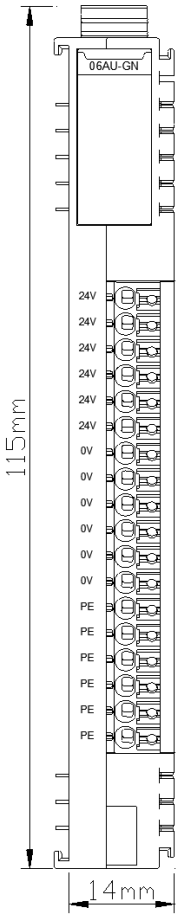
06AU-GN
24V
24V
24V
24V
24V
24V
0V
0V
0V
0V
0V
0V
PE
PE
PE
PE
PE
PE
115mm
14mm

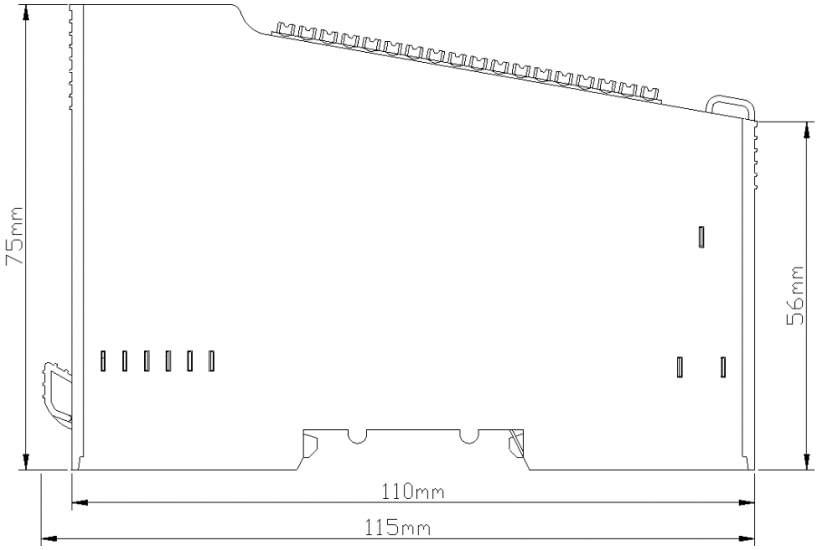
75mm
56mm
110mm
115mm