

DN-8034 EtherNet/IP 网络适配器

1 模块特性

- DN-8034 网络适配器支持标准 EtherNet/IP 通讯，支持双网口交换机级联功能；
- 模块最大支持 32 个 IO 模块扩展，过程数据最大输入 1024 字节，最大输出 1024 字节，可灵活的选择 IO 模块与耦合器搭配；
- 模块高速冗余背板总线，满载刷新周期 0.6ms；
- 模块两段式安装更便捷交错式布局弹簧导光端子，端子可拔插，易于模块维护和更换，接线线径可接入 0.2mm² (AWG 24) ~ 1.5mm² (AWG 16) 线缆；
- 内部总线及系统电源和现场电源完全隔离，避免现场设备信号干扰模块内部通讯；
- 模块支持通信诊断，扩展模块诊断功能，具有运行状态与通讯状态等指示灯；
- 模块液晶显示面板可查看模块相关参数，在没有相关软件情况下，获取到部分重要信息；

2 技术参数

通用参数	
模块功耗	104mA@24VDC
系统电源	19.2~28.8VDC (标称 24VDC) 防反接保护: 支持
内部总线供电电流	Max.2A@5VDC
现场电源	19.2~28.8VDC (标称 24VDC)
现场电源电流	最大 DC 8A
接线线径	Min.0.2mm ² (AWG24) Max.1.5mm ² (AWG16)
端子可插拔	是
扩展模块最大数量	32 个
诊断功能	现场总线通信诊断、扩展模块诊断
背板总线	双总线冗余
安装方式	35mm 导轨安装
产品尺寸	119*83*80mm
产品认证	CE 认证、国产化认证
通讯参数	
通讯协议	EtherNet/IP 从站
接口	2*RJ45, 集成交换机功能
线路长度	2 个站点之间最大 100 m (段长度)
传输速率	100 Mbps, 全双工
最大现场总线字节数	输入: 1024 Bytes 输出: 1024 Bytes
IP 地址设置	拨码开关或软件配置
诊断功能	现场总线通信诊断、扩展模块诊断
默认 IP 地址	192.168.1.200
环境参数	
水平安装工作温度	-35℃~60℃
垂直安装工作温度	-35℃~50℃
存储温度	-40℃~85℃
环境湿度	5%~95%RH (无凝露)
安装海拔	<2000m
污染等级	II
防护等级	IP20
机械性能	符合 IEC60068-2-6、IEC6008-2-27 标准
绝缘耐压	符合 IEC61131-2 标准
EMC 性能	符合 IEC61131-2、IEC61000-4 标准 (其中, ESD: 接触放电±6kV, 空气放电±8kV, 性能等级 A; SURGE: 共模±2kV, 差模±1kV, 性能等级 A; EFT: ±2kV, 性能等级 A)


⚠ 警告

意外的设备操作

- 请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。


未按说明操作则设备提供的保护可能会失效，可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

3 硬件接口

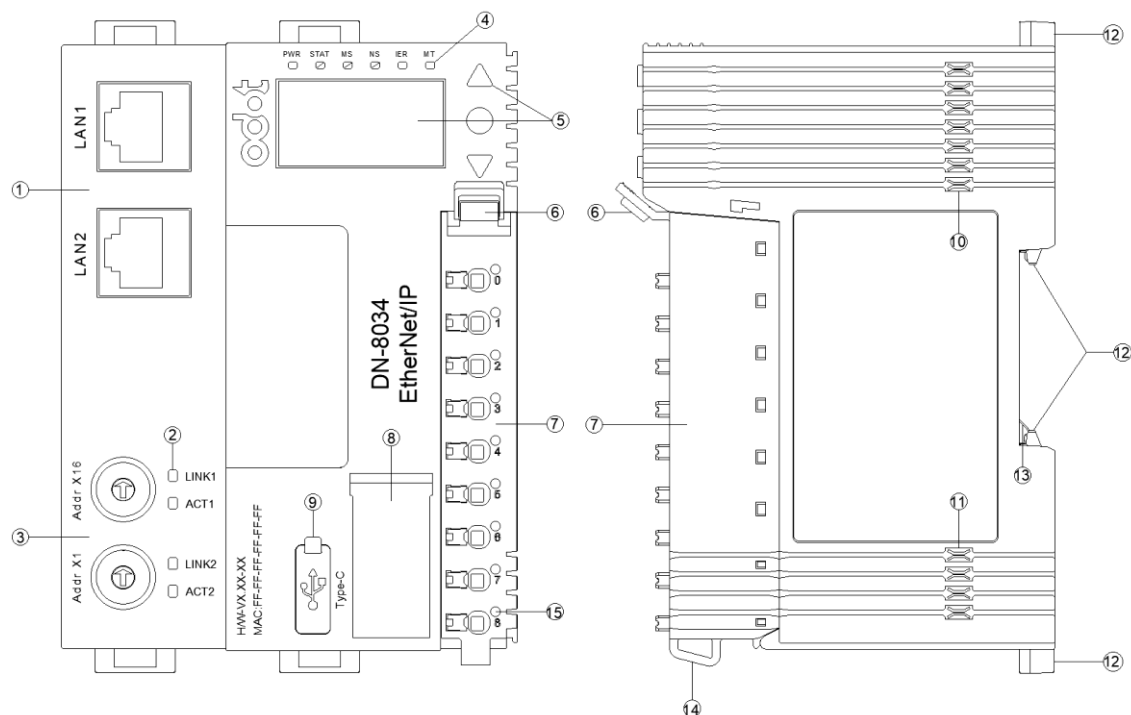

- ①: 网络接口
- ②: 网络接口指示灯
- ③: 拨码开关
- ④: 状态指示灯
- ⑤: 液晶屏幕和按钮
- ⑥: 接线端子标签
- ⑦: 可拆卸接线端子
- ⑧: 网络适配器标签
- ⑨: 通讯配置接口
- ⑩: 内部总线
- ⑪: 现场电源
- ⑫: 卡扣
- ⑬: 接地弹片
- ⑭: 线束固定
- ⑮: 无指示功能

3.1 网络接口

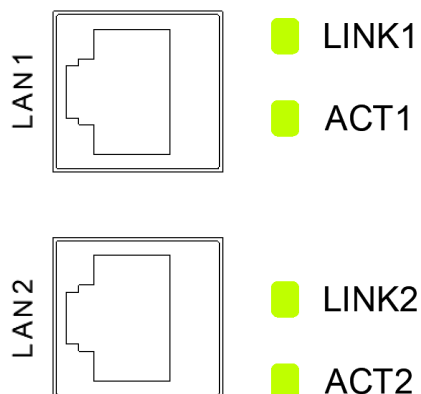

LAN1/LAN2 支持交换机级联功能。

LINK: Link 状态指示灯(绿色)

ON: Link UP

OFF: Link DOWN


ACT: Active 活跃指示灯(绿色)

Flash: Active

RJ45 接口引脚定义

引脚	定义	描述
1	TD+	发送+
2	TD-	发送-
3	RD+	接收+
4	--	--
5	--	--
6	RD-	接收-
7	--	--
8	--	--

3.2 通讯配置接口

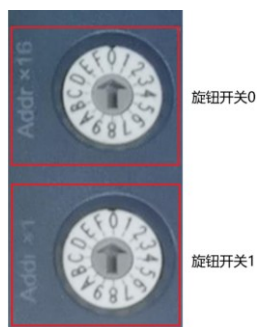

旋钮开关用于设置设备 IP 地址（默认 IP 地址为 192.168.1.200）。


当旋钮值为 0 时，IP 地址 4 个字节全部由软件配置或采用默认 IP 地址。

当旋钮值不为 0 时，IP 地址最后一字节由旋钮值决定，IP 地址与旋钮值的关系如下表所示：

旋钮开关 0	旋钮开关 1	旋钮值	IP 地址
0H	0H	00H	软件配置或默认值
0H	1H	01H	192.168.1.1
0H	2H	02H	192.168.1.2
0H	3H	03H	192.168.1.3
.	.	.	.
.	.	.	.
FH	EH	FEH	192.168.1.254
FH	FH	FFH	192.168.1.255

Config: 配置端口，标准 Type-C 接口，用于配置设备参数、固件升级。

3.3 LED 指示灯

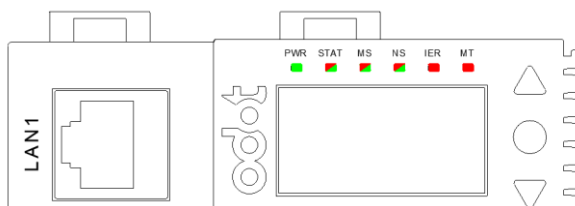


PWR 电源指示灯（绿色）	含义
亮	系统电源供电正常
灭	系统电源供电异常
STAT 模块状态指示灯（红色/绿色）	含义
慢闪（绿色）	上电默认状态
常亮（绿色）	运行模式
单闪（绿色）	停止模式
慢闪（红色/绿色）	当前状态为升级模式
快闪（红色/绿色）	正在进行固件升级
双闪（红色）	Hardfault 异常报警
三闪（红色）	任务堆栈溢出报警
四闪（红色）	系统内存溢出报警
五闪（红色）	看门狗复位报警
MS 模块状态指示灯（红色/绿色）	含义
亮（绿色）	模块运行正常
快闪（红色）	MAC 地址非法
慢闪（红色）	存储器故障
NS 网络状态指示灯（红色/绿色）	含义
快闪（红色）	MAC 地址非法
常亮（绿色）	连接建立完成
闪烁（绿色）	连接未建立
闪烁（红色）	连接断开
IER IO 运行指示灯（红色）	含义
亮	IO 初始化错误
灭	IO 初始化正常
闪 2 次	IO 通讯错误
快闪	有令牌线短路到高电平
MT 错误指示灯（红色）	含义
灭	正常
亮	当前系统存在故障需要维护
闪烁 4 次	搜索点灯测试

其他自检指示灯说明：

指示灯状态	含义
STAT（红/绿色），MS（红/绿色），NS（红/绿色），IER（红色），MT（红色）2.5HZ 循环闪烁	测试模式，停止测试模式后恢复测试模式前状态

4 接线图

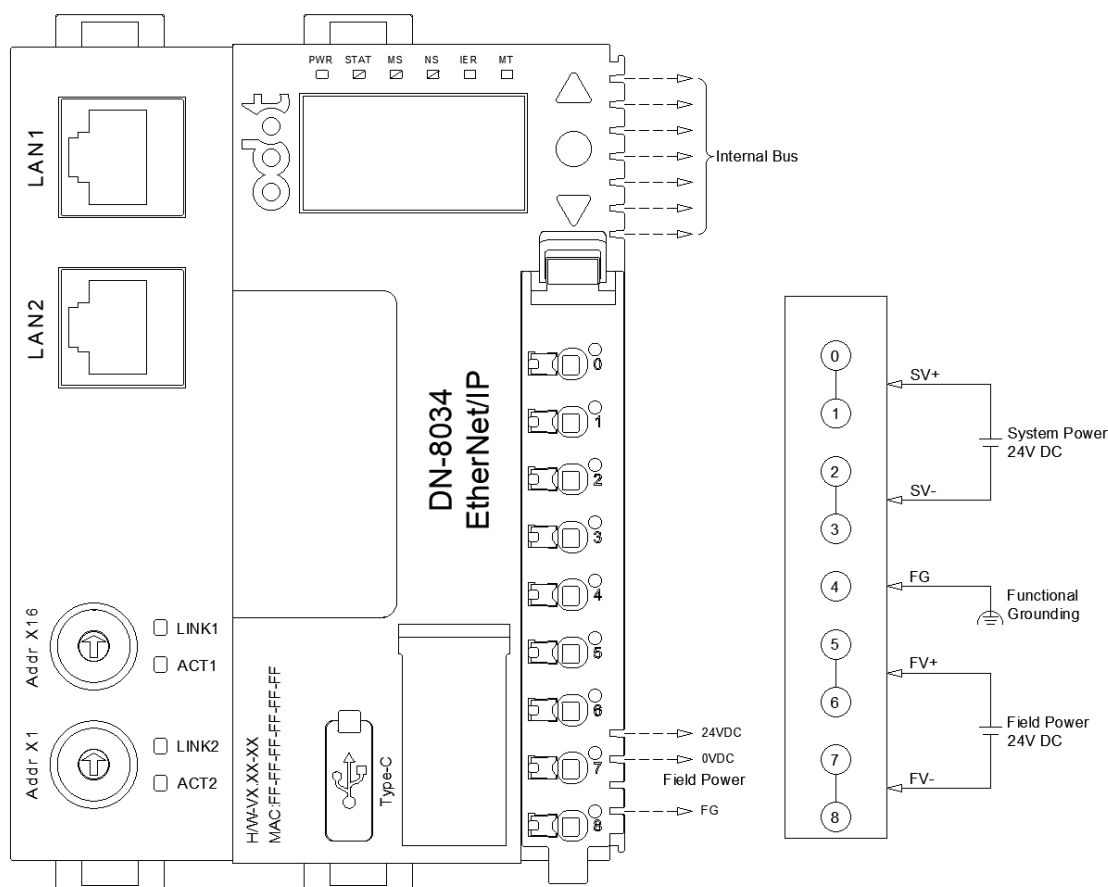

注意

意外的设备操作

- 在模块内部，两个接线端子 SV+ 已短接，两个接线端子 SV- 已短接，两个接线端子 FV+ 已短接，两个接线端子 FV- 已短接。外部只需要接入一路系统电源和一路现场电源。
- 导线需要采用铜导线且线芯大于 0.2mm^2 、小于 1.5mm^2 ，阻抗小于 10 欧姆。

未按说明操作则设备提供的保护可能会失效，可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。


5 过程数据定义

适配器过程数据定义

EtherNet/IP 适配器本身无输入输出过程数据。

IO 模块过程数据映射

网络适配器通过内部总线对 IO 模块输入输出过程数据进行实时读取和写入，其数据映射模型如下图所示：

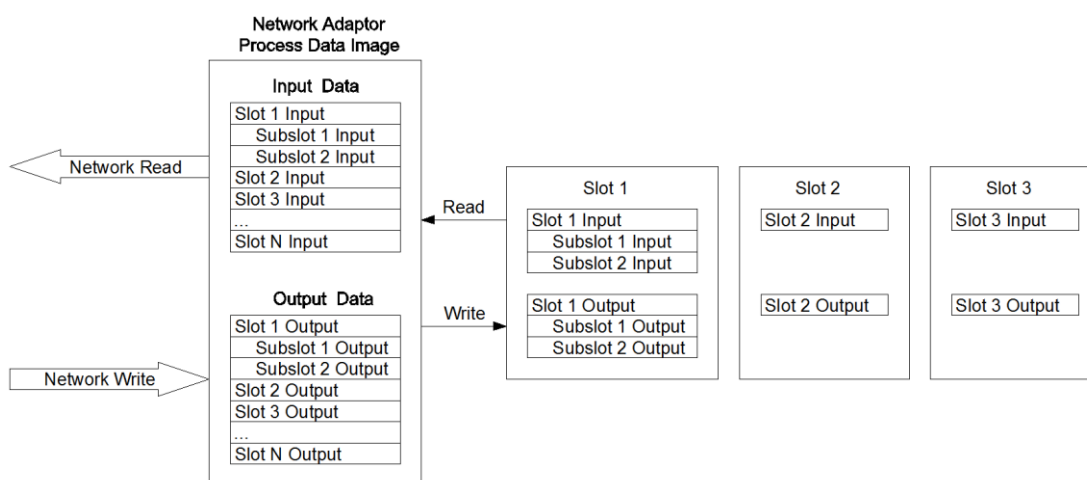

6 配置参数定义

适配器配置参数								
Bit No	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 0	Reserved		Trig Data Change	Virtual IO Bytes	Reserved		Fault Action IN	Source Config
Byte 1	REF Diagnosis Module	Reserved						

通讯配置参数								
Bit No	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 0	MAC Address [0]							
Byte 1	MAC Address [1]							
Byte 2	MAC Address [2]							
Byte 3	MAC Address [3]							
Byte 4	MAC Address [4]							
Byte 5	MAC Address [5]							
Byte 6	IP Address [0]							
Byte 7	IP Address [1]							
Byte 8	IP Address [2]							
Byte 9	IP Address [3]							
Byte 10	Net Mask [0]							
Byte 11	Net Mask [1]							
Byte 12	Net Mask [2]							
Byte 13	Net Mask [3]							
Byte 14	Net Gateway [0]							
Byte 15	Net Gateway [1]							
Byte 16	Net Gateway [2]							
Byte 17	Net Gateway [3]							
Byte 18~19	T2O Bytes Len							
Byte 20~21	O2T Bytes Len							
Byte 22	OLED_DISPLAY_TIME							
Byte 23	Reserved							
Byte 24~55	Reserved							

数据说明:

Source Config: 参数配置方式。(默认值: 配置软件配置)

0: 配置软件配置

1: 现场总线配置

Fault Action IN: 输入故障处理方式, 当 IO 模块离线时, 适配器按此模式处理 IO 模块的输入数据。(默认值: 清零输入值)

0: 保持最后一次的输入值

1: 清零输入值

VIRTUAL IO BYTES: 虚拟字节。(默认值: 无虚拟字节)

0: 无虚拟字节

1: 有虚拟字节数

Trig Data Change: 数变即发触发模式。(默认值: 禁止)

0: 禁止

1: 使能

REF Diagnosis Module: 诊断控制模块使用提示, 提示在终端模块中添加子模块使用诊断功能, 该参数只读属性。(默认值: 在终端模块中添加相关子模块使用)

1: 在终端模块中添加相关子模块使用

MAC Address: 设备 MAC 地址, 只读。

IP Address: 设备 IP 地址, 可读可写。

Net Mask: 设备子网掩码, 可读可写。


Net Gateway: 设备网关地址, 可读可写。

T2O Bytes Len: 输入过程数据字节数, 只读。

O2T Bytes Len: 输出过程数据字节数, 只读。

OLED DISPLAY TIME: OLED 液晶显示亮屏时间, (默认值: 1min), 允许范围: 0-240 分钟。其中 0 为常亮 (因为屏幕为 OLED 屏幕, 常亮存在烧屏风险, 请谨慎使用)。

7 OLED显示界面

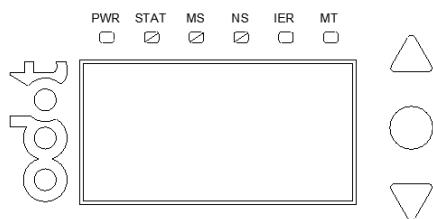

按键定义：


▲为上翻页按键，●为确认和退出按键，▼为下翻页按键。

特殊应用说明：


- 1.上▲和下▼按键同时按，屏幕出现“Is it reset ?”可以按键●复位网络适配器参数；
- 2.短按中间键●确认，长按退出。

显示界面：

上电完成初始化组态后有两个界面，其中“Module”为模块基本信息和通道信息显示。“Diagnostics”为诊断记录显示。通过单击▲和▼按键来切换显示。

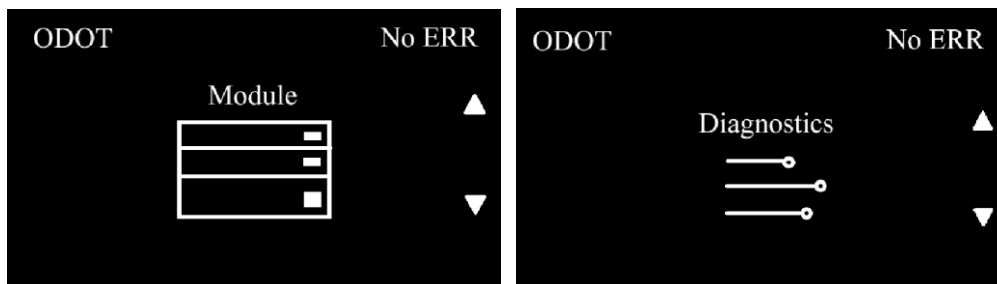

当存在错误时，右上角会闪烁“ERR”标志；

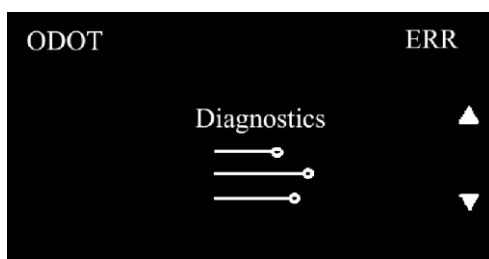

在“Module”界面显示每个槽位号的模块名称，通过单击▲和▼按键切换显示页。此时长按●按键返回上一级。

	Module	1/1
No: 0	Name: DN-8034	
No: 1	Name: DN-122F	
No: 2	Name: DN-221F	
No: 3	Name: DN-5800	

在如上图单击●按钮进入下一级模块选择界面，通过单击▲和▼按钮进行模块选择切换。此时长按●按钮返回上一级。

	Module	1/1
No: 0	Name: DN-8034	
No: 1	Name: DT-122F	
No: 2	Name: DT-221F	
No: 3	Name: DT-5800	

进入模块信息显示界面，通过单击▲和▼按钮进行显示切换，如下图所示。此时长按●按钮返回上一级。

	DN-8034	1/3		DN-8034	2/3		DN-8034	3/3
Device Run Time:	2025 / 08 / 16 16:46:51		CPU Load is: 60%	APP Data: 2025 / 08 / 15		IAP Version: V2.00	IP: 192.168.1.200	
APP Version: V2.00				IAP Data: 2025 / 08 / 15		HW Version: V2.00	MAC: AC:3F:08:1D:5E:30	

（注：耦合器显示：APP 版本和日期、IAP 版本和日期、硬件版本、IP 地址和 MAC 地址等信息。模块显示：模块类型、软件版本、硬件版本、IAP 版本和通道状态）

	DT-122F	1/2		DT-122F	2/2
Type: 16DI Sink			01234567	89ABCDEF	
Soft Version: V2.00			-----	--*****	
HW Version: V2.00					
IAP Version: V2.00					

诊断说明:

在“Diagnostics”界面显示模块诊断信息，单击▲和▼按钮切换显示页。此时长按●按钮返回上一级。

	Diagnostics	1/4
0	ERR: Connector2	L
1	ERR: Connector1	A
2	ERR: F24	0 L
3	ERR: Connector0	L

（注：此界面后发生的错误，先显示原则，最多显示 200 条，如上图中“A”和“L”分别代表，错误依旧存在和错误已经消除，“Connector”为当前错误具体错误，“2”为插槽号）

在如上图界面单击●按钮进入下一级诊断数据选择界面，通过单击▲和▼按钮进行诊断数据选择切换。此时长按●按钮返回上一级。

	Diagnostics	1/4
0	ERR: Connector2	L
1	ERR: Connector1	A
2	ERR: F24	L
3	ERR: Connector0	L

进入模块错误信息显示界面，如下图所示，此时长按●按钮返回上一级。

	Diagnostics	1/1
Slot 2	Error :	
Module	Terminal Block	
A	2025.08.12	17:06:29
L	2025.08.12	19:15:47

（注：“Module Terminal Block”为当前错误具体错误，“Slot”为发生错误的插槽号。“A”为错误发生的时间。“L”为错误离去的时间）

错误诊断码详细说明

错误码	简单显示	详细显示	含义	
			中文显示	英文显示
0x00000003	Bus1	Module Backplane Bus1	总线通道 1 异常	Bus channel 1 is abnormal
0x00000004	Bus2	Module Backplane Bus2	总线通道 2 异常	Bus channel 2 is abnormal
0x00000005	Offline	Module Offline	模块和适配器通讯异常	Communication error between the module and the adapter
0x00000006	Connector	Module Terminal Block	设备端子连接异常	Abnormal connection of equipment terminals
0x00000007	S24	System power supply	系统电源连接异常	System power connection is abnormal
0x00000008	F24	Field power supply	现场电源连接异常	Abnormal power connection at the site
0x00000009	Terminal	Terminal equipment	未挂载终端模块或终端模块通讯异常	The terminal module is not mounted or the communication of the terminal module is abnormal
0x0000000A	Token	Token line shorted	有令牌线短路到高电平	There is a situation where the token line is short-circuited to a high level
0x0000000B	Memory	Memory Allocation	添加子模块数量超限	Exceeded the limit of sub-module additions
0x0000000C	PWR LOW	MCU low Voltage	MCU 供电异常	Abnormal power supply for MCU
0x0000000D	HFER	Hardfault ERR	HardFault 异常复位	Hard Fault exception reset
0x0000000E	SOVR	Task stack overflow	任务堆栈溢出异常复位	Task stack overflow exception reset
0x0000000F	MOVR	Memory overflow	系统内存溢出异常复位	System memory overflow exception reset
0x00000010	Wdg Time	Wdg Timeout alarm	看门狗超时异常复位	Watchdog timer timeout exception reset
0x00000011	Power Off	Power Is Off	适配器掉电	Adapter power failure
0x00000100	MOD over	Module overrun	组态的模块数量超限	The number of configured modules has exceeded the limit

8 尺寸图

